



 **BRADY**

# i7500

Labelprinting volledig  
heruitgevonden

**INDUSTRIËLE LABELPRINTER**

# Print op een manier die u **NOOIT VOOR MOGELIJK HAD GEHOUDEN**

Geen verspilling. Geen gedoe. Geen expertise vereist.

Het printen van grote aantallen kwalitatieve labels op een groot aantal verschillende materialen volledig heruitgevonden. Met de i7500 beschikt u over slimme technologieën voor het printen van labels met een kern van 76 mm, zodat u grotere volumes kunt printen zonder verspilling. De i7500 wordt aangestuurd door LabelSense™-technologie en zit boordevol intuïtieve functies die tijdrovende taken elimineren voor een ongekend gebruiksgemak. Zoveel manieren om te printen. Zo veelzijdig voor elke situatie. Zo gebruiksvriendelijk. De printmogelijkheden van de i7500 zijn echt eindeloos.



## De revolutie in 76 mm kern printen

Slimme technologie en printen zonder verspilling op rollen met een kern van 76 mm.



## Grote volumes, geen verspilling

U verspilt geen tijd meer aan kalibreren of testen.  
U print altijd op het allereerste label.



## Materiaalwissels in 40 seconden

Wissel materialen in slechts 40 seconden met snellere  
printlintverwijdering en intuïtief laden.



## Intuïtiever. Minder complex.

Geen frustraties, geen tijdrovende taken, geen expert nodig  
dankzij de automatische functies.



► Meer informatie op  
[bradyeurope.com/i7500](https://bradyeurope.com/i7500) of  
scan om de overzichtsvideo  
te bekijken.



# ONGEËVENAARDE PRINTMOGELIJKHEDEN

Hoogwaardige printprestaties gecombineerd met slimme technologie

Met zoveel functies die het werk voor u doen, is de i7500 de moderne manier om professionele labels te maken. Bespaar tijd met automatische instelling. Minimaliseer verspilling met automatische labelherkenning. Elimineer kalibratie met automatische aanpassingen. De i7500 is een totaaloplossing die compatibel is met elke methode of elk materiaal dat u kiest.

## PRINTEN VAN KWALITATIEVE LABELS



### Volumeprestaties

- ▶ Ontworpen voor grote volumes
- ▶ Snelle processor
- ▶ Ideaal voor het printen op een groot aantal verschillende materialen



### 3 configuraties

- ▶ Standaardprinter met afscheurfunctie
- ▶ Automatisch snijmes met optionele accessoires
- ▶ Peel-functie met interne opwikkelaar\*



### Modellen met 300 en 600\* dpi

- ▶ Biedt uitstekende precisie
- ▶ Print kleinere lettertypes duidelijk
- ▶ Print zeer kleine labels tot 3,18 mm
- ▶ Verwisselbare printkop zonder firmware-update

## GEAVANCEERDE SLIMME FUNCTIES

Aangestuurd door LabelSense™-technologie



### Slimme 76 mm kern

- ▶ Slim printen met i75-labels met een kern van 76 mm
- ▶ Slim printen met i75-printlinten
- ▶ Handmatige bediening met labels en printlinten die geen deel uitmaken van de i75-serie



### Materiaalwissels in 40 seconden

- ▶ Geen sensoraanpassingen
- ▶ Geen warmte- of snelheidsaanpassingen
- ▶ Printlinten centreren automatisch
- ▶ Sneller en gemakkelijker verwijderen van printlinten



### Geen verspilling van labels

- ▶ Print op het eerste label
- ▶ Geen kalibratie nodig
- ▶ Geen testen, gedoe of verspilde labels
- ▶ Labels instellen met één klik met Brady Workstation

▶ Lees meer over de mogelijkheden van LabelSense op pagina 12.



\* Beschikbaar vanaf mei 2025

# HOGE PRECISIE

## Weinig onderhoud

Print eenvoudig grote volumes op een groot aantal verschillende materialen met intuïtieve functies waarmee u nog sneller kunt werken.

### Printwachtrij

Print onmiddellijk of sla taken op om later vanaf het touchscreen te printen

### Intuïtieve interface

Geeft het artikelnummer, resterend materiaal, status, navigatieopties en labelvoorbeeld weer

### Groot kleurentouchscreen van 17 cm (7")

Grote, gebruiksvriendelijke pictogrammen voor snellere navigatie

### Labels van 4 mm tot 109 mm breed

Geschikt voor het printen van kleine labels voor elektronica en laboratoria, alsook grotere labels tot 109 mm breed

### Verwijderbaar, tweedelig printerdeksel

Neemt 25% minder plaats in, in vergelijking met de meeste printerdeksels uit één stuk

### Dubbelzijdig printen van krimpkousen

Externe invoersleuf en print-app maken printen in twee printgangen mogelijk zonder krimpkousen te verspillen

### Connectiviteit en poorten

Drie USB-poorten en Ethernet met optionele I/O-poort en standaard wifi-/Bluetooth-verbinding

### ZPL\*-emulator met automatische dpi-conversie

Verzend ZPL-scripts in 200, 300 of 600 dpi en de i7500 maakt het label correct op, zelfs als de dpi van de geplaatste printkop anders is dan die van het script

\*ZPL is een handelsmerk van Zebra Technologies Corporation

### Automatisch snijmes\*

Snijdt materiaal gedeeltelijk of volledig af na een taak, label, set of helemaal niet

\*optioneel accessoire



i7500-PRINTER MET AUTOMATISCH SNIJMES

# BIJZONDER EENVOUDIG

## instellen en opstarten

De i7500 is ontworpen met LabelSense™-technologie voor verbeterde en geautomatiseerde functies voor materiaalwissels.

### Printlint verwijderen met één knop

Inklapbare rolhouder voor sneller, veiliger en gemakkelijker verwijderen van gebruikt printlint zonder dat een kartonnen kern nodig is

### Anti-kreukbalk

Optimaliseert de spanning van het printlint voor gelijkmatig printen en minder kreuken

### Ter plaatse vervangbare printkop met verwisselbare dpi

Gemakkelijk door de gebruiker te vervangen zonder gereedschap dankzij ontgrendelingspen en connector

### Gemotoriseerde optische labelsensor

Herkent automatisch het geplaatste materiaal en stelt de sensor in op de juiste modus en verplaatst deze naar de juiste locatie

### Gemakkelijk toegankelijk toevoerpad

Brede opening optimaliseert het licht en de zichtlijn naar de sensor en geleiders bij het zijwaarts plaatsen van materialen

### Slimme printlintrollen

Printer detecteert en centreert i75-printlinten automatisch zodat de inkt altijd naar de juiste kant is gericht en waarschuwt als het printlint niet geschikt is voor het geplaatste labelmateriaal.

### Slimme materiaalrollen

Alle i75-rollen ondersteunen LabelSense™-technologie. Snelheid, afmetingen, warmte en layout worden automatisch aangepast en printlint-/materiaalcombinatie goedgekeurd om testen, kalibratie en materiaalverspilling te voorkomen

### Automatisch centrerende materiaalflenzen

Materiaalrollen met een kern van 76 mm worden automatisch gecentreerd voor nauwkeurig printen in het midden

### Automatisch optillen van de printkop

Printkop gaat automatisch omhoog na het printen om indruklijnen en transferlijnen van het printlint te vermijden



i7500-PRINTER STANDAARDCONFIGURATIE

# LABELS MAKEN op uw manier

Verander de manier waarop u labels maakt met deze krachtige printer, speciaal ontworpen met software om uw printervaring bijzonder eenvoudig te maken. Moeiteloos labelen zonder verspilling, razendsnelle materiaalwissels en een gebruiksvriendelijke interface die iedereen kan bedienen - dit alles met de hoogperformante labelmaterialen van Brady.



## Gebruiksvriendelijk

Met functies zoals automatische herkenning en labelinstelling hoeft u alleen maar de gewenste gegevens in te geven en te printen.



## Bediening zonder stuurprogramma

U hoeft geen printerstuurprogramma's meer te installeren en te beheren. Werk vlotter en efficiënter zonder stuurprogramma.



## Labels instellen met één klik

Begin sneller te printen dankzij automatische functies die het labelcreatieproces stroomlijnen.




## Een volledig pakket apps en suites

Een uitgebreide verzameling apps en suites, elk op maat gemaakt voor specifieke identificatietaken in uw bedrijf.




## Brady Workstation-labelingsoftware

Vind alles wat u nodig heeft om snel het juiste label te maken.

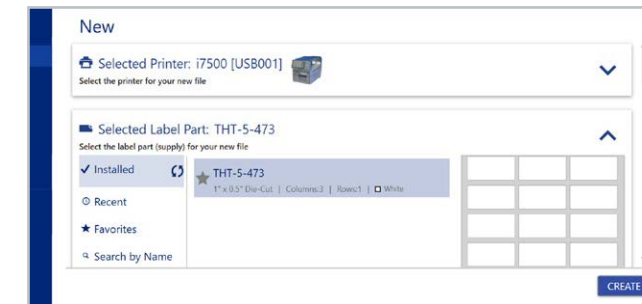


### Automatische herkenning

U hoeft niet meer door een lange lijst met materialen te bladeren, uw artikelnummer wordt automatisch herkend.

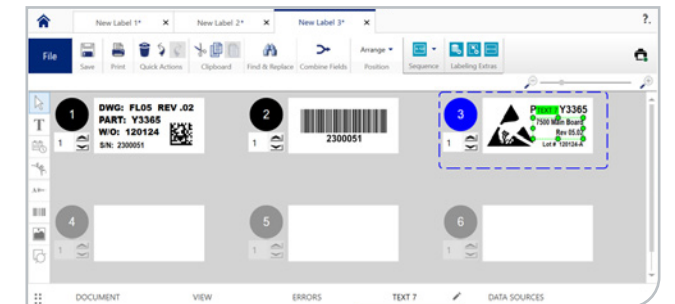


### Automatische instelling

Automatische herkenning van labelafmetingen en aantal labels per rij betekent dat u gegevens kunt invoeren en printen zonder tijdrovende aanpassingen.

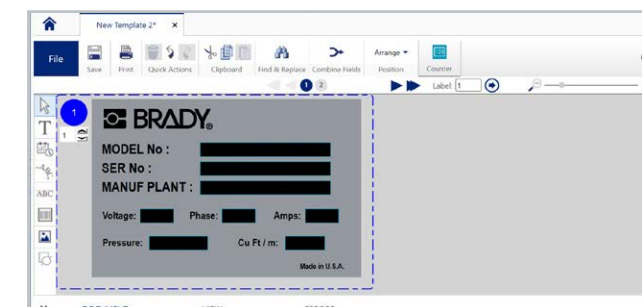


### Personaliseerbare sjablonen

Maak sjablonen met vergrendelde of bewerkbare elementen voor consistente labels.

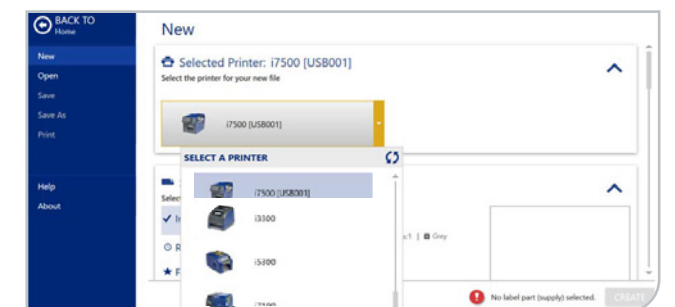


### Geen stuurprogramma nodig

Bepaal de warmte, snelheid en andere labeleigenschappen rechtstreeks vanuit de software (en niet via een stuurprogramma).

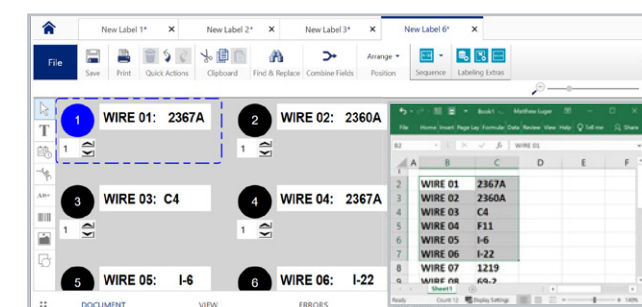

### Gegevens importeren

Importeer eenvoudig gegevens vanuit Excel en andere bronnen naar uw labels.

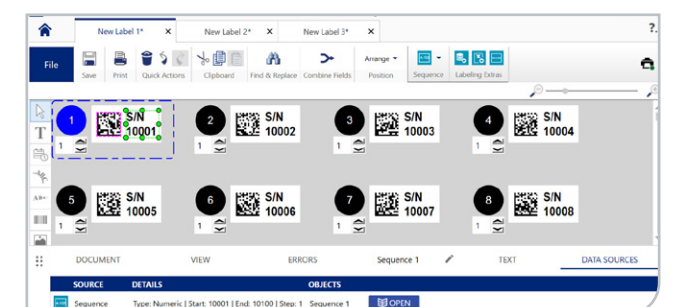

### Serialisatie

Maak labels op basis van numerieke en alfanumerieke reeksen.

# Talrijke mogelijkheden met **LabelSense**




## Maximaliseer uw printmogelijkheden met Brady

Geniet van een printervaring die u nooit voor mogelijk hield, met Brady's exclusieve LabelSense™-technologie. Dankzij ons bidirectioneel communicatiesysteem kunnen printer, materialen en Brady-software met elkaar communiceren en zo de vele innovatieve, verbeterde en automatische functies aansturen die u alleen van Brady krijgt. Bespaar tijd. Elimineer taken. Verspil minder. Dit heeft u nog nooit eerder gezien.

### INNOVATIEVE PRINTPRESTATIES

*Slimme functionaliteit ontmoet mechanische intelligentie*

Ontworpen om eenvoudig en snel te printen, zonder verspilling en tijdrovende taken.

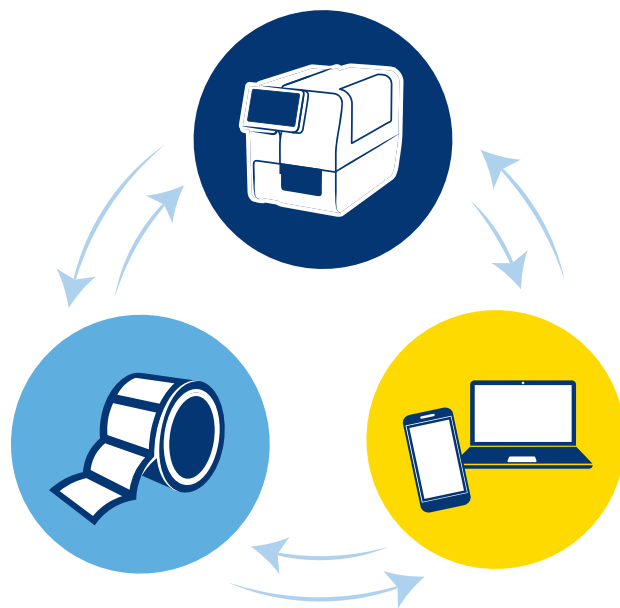

### GEOPTIMALISEERDE BRADY-MATERIALEN

*Voor sneller en gemakkelijker labelen*

Materialen met LabelSense-technologie worden vooraf getest om vergissingen te vermijden en garanderen een hoge printkwaliteit vanaf het eerste label, bij de eerste poging.

### LABELONTWERP-SOFTWARE

*Alles om snel het juiste label te maken*

Brady-software zonder stuurprogramma herkent automatisch materialen met LabelSense-technologie voor het instellen van labels met één klik - gewoon gegevens ingeven en printen.



## Geen pijnpunten meer.

## Geen enkele printer is hiermee te vergelijken.

Ontdek hoe labelcreatie hoort te zijn.

- ▶ Geen verspilling van labels
- ▶ Geen warmte-instelling
- ▶ Geen snelheidsregeling
- ▶ Geen aanpassing van de sensorlocatie
- ▶ Geen selectie van de sensormodus
- ▶ Geen printtesten nodig
- ▶ Geen labelkalibratie
- ▶ Geen verkeerd printlint plaatsen voor geïnstalleerd label
- ▶ Geen stuurprogramma's te installeren
- ▶ Geen complicaties
- ▶ Geen frustratie
- ▶ Geen expert nodig

# Printen wordt BIJZONDER EENVOUDIG

Optimale prestaties zonder gedoe

## PRINTERS

| Artikel-nummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                                        |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 177739         | i7500-300-EU     | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - EU                         |
| 177741         | i7500-300-C-EU   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - EU met automatisch snijmes |
| 323175         | i7500-300-UK     | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - UK                         |
| 323177         | i7500-300-C-UK   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - UK met automatisch snijmes |
| 323176         | i7500-300-US     | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - US                         |
| 323178         | i7500-300-C-US   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - US met automatisch snijmes |



Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.

## PRINTERKITS

| Artikel-nummer | Bestelreferentie   | Omschrijving                                                                                  |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323185         | i7500-300-EU-BWS   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - EU + Brady Workstation Suite                         |
| 323188         | i7500-300-C-EU-BWS | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - EU met automatisch snijmes + Brady Workstation Suite |
| 323186         | i7500-300-UK-BWS   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - UK + Brady Workstation Suite                         |
| 323189         | i7500-300-C-UK-BWS | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - UK met automatisch snijmes + Brady Workstation Suite |
| 323187         | i7500-300-US-BWS   | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - US + Brady Workstation Suite                         |
| 323190         | i7500-300-C-US-BWS | i7500 industriële labelprinter 300 dpi - US met automatisch snijmes + Brady Workstation Suite |



Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie, waarmee u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen kunt maken.



De i7500-printer met 300 dpi wordt in een kartonnen doos geleverd. Afhankelijk van het type model, wordt hij geleverd met een getande afscheurplaat (geïnstalleerd) of een automatisch snijmes (geïnstalleerd) met een opvangbak voor gesneden labels, een T-20-sleutel (177738), stroomkabel, USB-kabel, Brady Workstation Software Suite en snelstartgids.



i7500 STANDAARD



i7500 + automatisch snijmes

## ACCESSOIRES

| Artikelnummer | Bestelreferentie  | Omschrijving                            |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 177732        | i7500-CUTTER-TRAY | i7500 opvangbak                         |
| 177724        | i7500-ACG-TRAY    | i7500 robuust automatisch guillotinemes |
| 177722        | i7500-PH-300D     | i7500 vervangende printkop 300 dpi      |



## DRUKROLLEN

Verleng de levensduur van uw printkop en optimaliseer de printkwaliteit met vervangende drukrollen, verkrijgbaar met brede of smalle afmetingen. Als u smalle rollen gebruikt, zorg er dan altijd voor dat de rol breder is dan de labelmaterialen en dat het printlint ook breder is dan de rol.

| Artikelnummer | Bestelreferentie  | Omschrijving         |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 177737        | i7500-PR-Roll-25  | i7500 drukrol 25 mm  |
| 177736        | i7500-PR-Roll-50  | i7500 drukrol 50 mm  |
| 177735        | i7500-PR-ROLL-80  | i7500 drukrol 80 mm  |
| 177734        | i7500-PR-ROLL-114 | i7500 drukrol 114 mm |



## RESERVEONDERDELEN EN ANDERE ACCESSOIRES

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                               |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 177738        | i7500-T-WRENCH   | i7500 reserve T-sleutel                                    |
| 177729        | i7500-TEARPL-STD | i7500 afscheurplaat voor standaardconfiguratie             |
| 149565        | STYLUS-CAP       | Stylus voor capacitieve displays                           |
| 133251        | PCK-6            | Reinigingskit voor printers – thermische transfertprinters |



## GEBRUIKSVRIENDELIJKE PRINTLINTEN

Geen gedoe meer met het uitproberen van printlinten. LabelSense™-technologie biedt verbeterde functies zoals het sneller laden van materialen en automatische kalibratie.

Als u bent overgestapt van de Brady i7100, de BradyPrinter PR+ of een ander handmatig printermodel naar de i7500 smart printer (of als u beide modellen gebruikt), gebruik dan de conversietabel om het equivalente printlint uit de i75-serie te zien voor elk printlint uit de handmatige serie met een kern van 25 mm.



**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Denemarken**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hongarije**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Italië**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Nederland**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Noorwegen**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Polen**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Slowakije**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Tsjechië**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Turkije**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,  
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Zuid-Afrika**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

Wij maken producten die de wereld veiliger en  
slimmer maken. Van de oceaanbodem tot in de  
ruimte, van de werkvloer tot in de verloskamer –  
**wij zijn vrijwel overal waar u kijkt.**



Om onze impact op het milieu te minimaliseren  
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload  
worden op [bradyeurope.com/downloads](https://bradyeurope.com/downloads).



Zoek naar: EUR-M-478-NL



Y6937232

Uw distributeur